# MANUAL DE INSTRUÇÕES EXTENSOR LOMBAR







# ⚠ ATENÇÃO ⚠

Leia estas instruções antes de realizar a montagem, instalação ou utilizar o equipamento.

## 1. APRESENTAÇÃO


O extensor lombar é um equipamento que auxilia no alongamento da região lombar do usuário, o mesmo é permanentemente instalado ao ar livre resistência a chuva e variações climática, disponível em várias cores.

Desenvolvido para maiores de 1,4m de altura ou 12 anos de idade, suporta uma única pessoa de até 150kg.

O equipamento é fabricado em tubos redondos de 2.1/2", 1" e 1.3/4" com espessura de 2mm e chapas de 4,75mm de aço carbono de alta resistência, as peças são soldadas por processo MIG.

Possui parafusos, porca e arruelas em aço zincado para a união das partes, uma pintura eletrostática resistente a corrosão e ponteiras de plástico para proteção.

Possui 1225mm de altura, 660mm de largura e 840mm de comprimento, pesando 26kg.

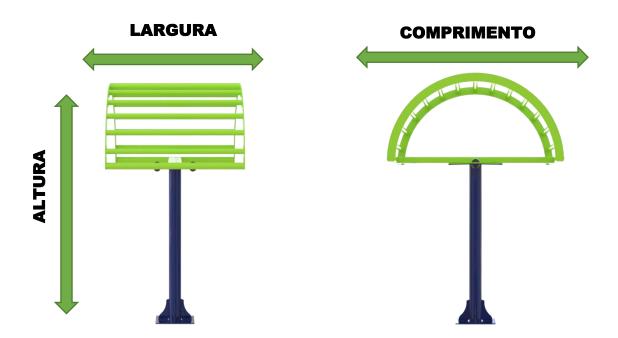



#### 2. TRANSPORTE

Todos os equipamentos e partes fornecidas pela GINAST são envolvidas em uma manta fortemente fixada para que não haja risco e imperfeições na pintura.

O transporte do equipamento para a área de lazer deve ser feito por pessoas maiores de 18 anos de idade, trajada com os equipamentos de segurança: sapatos, luvas e óculos de proteção.







Ao descer ou descarregar os equipamentos no local indicado, os mesmos não devem ser jogados de qualquer forma, isso pode danificar a estrutura e pintura do equipamento, impossibilitando o seu uso no decorrer de sua vida útil.

### 3. INSPEÇÃO DA ÁREA DE LAZER

Antes da instalação deve ser feito uma análise do local onde será implementada a área de lazer do equipamento e a existência de contaminação no terreno, devem ser observados a presença de agentes químicos e material solto, como entulho e objetos perfurantes.

A área de lazer do equipamento deve ser instalada em locais arejados e preferencialmente para receber o sol da manhã e evitar áreas a corrente de vento, devem ser previstos o sombreamento das áreas de lazer que recebam maior incidência do sol e raios UV.

A área de lazer do equipamento não pode ser instalada em subsolos, garagens e áreas localizadas a menos de 100km de distância de zonas litorâneas.


Os equipamentos não podem ser instalados em blocos soltos de concreto para que ao serem utilizados não vibrem ou se soltem do solo.

Os equipamentos não podem ser instalados em lajes com espessura menor que de 10cm ou que comprometam a estrutura da obra; A instalação em laje é recomendada após a validação do engenheiro responsável pela obra.

Os equipamentos precisam ser instalados em uma base solida de concreto espessa o suficiente para instalação dos parabolt.

Abaixo encontra-se a área de utilização e a área de segurança recomendada para utilização e mobilidade dentro da área de lazer.



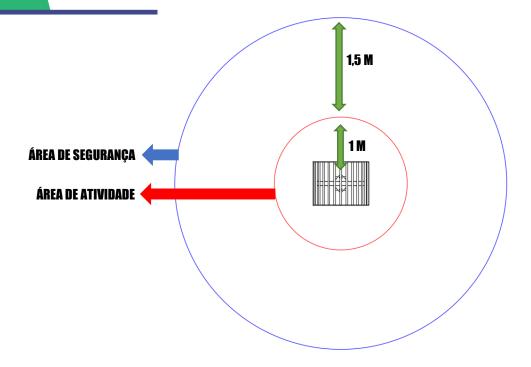


Segundo a norma é necessária uma distância de 1metro em volta do equipamento para a realização das atividades e uma distância de 1,5 metros em volta da área de atividade para a área de segurança.

#### 4. BASE DE CONCRETO

Se a área de lazer tiver uma como solo um gramado ou terra, será necessário a construção da base de concreto para receber a instalação do equipamento.

A fundação da base de concreto precisa ser quadrada sendo 40x40cm e com 60cm de profundidade para receber o concreto, conforme a imagem abaixo.

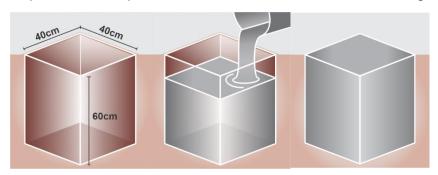

Caso tenha dificuldade na hora de fazer a mistura do concreto a Ginast recomenda:

- 1 Saco de cimento CP2 F32 de 50kg
- 4,5 Latas de areia grossa
- 4,4 Latas de pedrisco
- 1,5 Latas de água
- 630ml de aditivo de concreto

NOTA: 1 Lata de corresponde a 18 litros.



Para porções menores ou a quantidade correta a ser utilizada, verifique com o engenheiro ou responsável pela obra.

ATENÇÃO: A base precisa estar lisa, nivelada e seca para receber a instalação dos equipamentos, a cura do concreto é do mínimo 7 dias.

## 5. INSTALAÇÃO


Ao iniciar a instalação esteja sempre trajado com os equipamentos de segurança citados acima.

Será necessário para realizar a instalação:


- 1 Furadeira tipo martelete
- 1 Broca de Widia Ø19mm
- 1 Chave de boca 3/4 polegadas.
- 1 Martelete de borracha
- 1 Soprador

**Primeiro passo**: Posicione o equipamento no centro da base de concreto e faça as marcações dos furos.

**Segundo passo**: Remova o equipamento faça os furos com a broca de 19mm com 80mm de profundidade, em seguida limpe os furos.

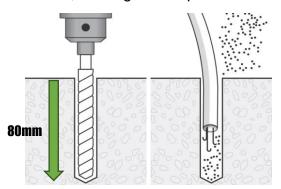


**Terceiro passo**: Encaixe os parabolt nos furos com o auxílio do martelete de borracha, em seguida de aperto nos parafusos até que a jaqueta do parabolt de expanda, torque requirido 5,6 Kgf.m

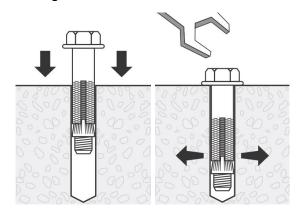




**Quarto passo**: Remova o parafuso, posicione o equipamento nas furações e parafuse novamente, prendendo o equipamento no concreto.

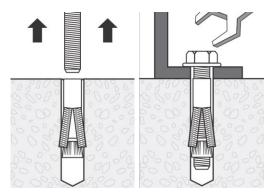

## 6. UTILIZAÇÃO

Para realizar o alongamento da região da lombar posicione de costa para o equipamento, faça movimentos curvos deitando sobre o equipamento, para uma maior amplitude do movimento abra os braços.

Abaixo as áreas do corpo que serão desenvolvidas na atividade.

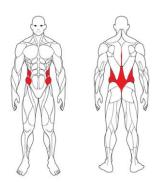

Ao iniciar as atividades nos equipamentos, remover capacetes, cordões ou acessórios em volta do pescoço.

Não utilizar o equipamento quando houver a transição de pedestres na área de utilização do equipamento.

Evite realizar atividades entre os períodos com maior incidência de raios UV (ultravioleta), das 10hrs às 16hrs, especialmente quando a superfície do equipamento estiver quente.

As pessoas que não estiverem fazendo o exercício mantenham uma distância segura enquanto o equipamento estiver em uso.

Ao descer do equipamento, não pule ou desça do equipamento com ele em movimento.

Ao sentir dores em qualquer parte do corpo, pare imediatamente o exercício e procure um médico, se existir alguma limitação pessoal procure um médico antes de iniciar as atividades.



## 7. INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Inspeção semanal, comprovar de forma visual o estado geral do equipamento, assegurando que não existam rupturas ou imperfeições.

Inspeção mensal, comprovar que as articulações tenham um movimento uniforme, assegurando a estabilidade estrutural e verificar o estado de todos os parafusos, porcas e suas proteções, realizar aperto se necessário.

Inspeção anual, verificar a ausência de corrosão nas partes metálicas e rupturas nas bases de concreto.

#### 8. DESCARTE

Os equipamentos em geral são compostos por sua grande parte de tubos, chapas de aço carbono e componentes de plástico, no fim de sua vida útil o equipamento pode ser desmontado e descartado em partes para os centros de reciclagem que coletem metais e plásticos.

#### 9. TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca GINAST possui **garantia de 24 (vinte quatros) meses**, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Está garantido contra defeitos de fabricação, desde que usados em condições normais, de acordo com manual de instruções.

#### PERDA DO VALOR DE GARANTIA

- Desgaste e deterioração ocorrido por exposição a maresia.
- Mau uso, esforços indevidos, peso excessivo, uso diferente do proposto no manual de instrução e vandalismo.
- Violação ou alteração de suas características originais.
- Problemas de montagem e instalação realizado em desacordo com o manual de instrução.
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como piso desnivelados, presença de umidade excessiva, concreto pouco resistente, etc.

Cliente:	Fone:()	
Endereço:		
Cidade:	UF:	
Local da compra:	NºN.F.:	

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre linhas de Produtos Ginast, acessando nosso site

www.ginast.com.br



# ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

(19) 3113-5400 atendimento@ginast.com.br Nova Odessa/SP - Brasil • CEP 13460-000

A Ginast reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.